

IMPRESSORA

DADOS GERAIS:

As impressoras HP Laser Jet 4200L são ideais para atender as necessidades de impressão de pequenas impresas e grupos de trabalho.

O Laboratório de Conforto Ambiental (LabCon), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através de financiamento concedido pelo PROCEL, adquiriu a impressora HP Laser Jet série 4200 L.

Número de série: BRDX203035

Número patrimonial: 369742

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Instalação do Cartucho de impressão (figura 3)

- 1) Remova o cartucho de impressão da embalagem;
- 2) Dobre e puxe a lingüeta de vedação do final do cartucho de impressão para remover toda a fita. CUIDADO: evite tocar no toner preto da fita;
- 3) Levante a tampa da impressora;
- 4) Deslize o cartucho de impressão o máximo possível para dentro da impressão;
- 5) Feche a tampa superior.

Carregue a bandeja 2 (figura 4)

- 1) Puxe toda a bandeja 2 para fora da impressora;
- 2) Aperte a trava de liberação da guia esquerda e deslize as guias até o tamanho do papel correto;
- 3) Aperte a trava de liberação na guia de papel traseira e deslize-a até o tamanho de papel correto;
- 4) Gire o botão azul do lado direito da bandeja até o tamanho do papel correto;
- 5) Carregue papel na bandeja de papel com a margem superior do papel voltada para a borda frontal da bandeja. Verifique se o papel está nivelado nos quatro cantos e se o alto da pilha está abaixo dos indicadores de altura máxima;
- 6) Deslize a bandeja para retorná-la para dentro da impressora.

Conecte um cabo de interface para conectar a impressora diretamente a um computador (figura 5)

- 1) Conecte um cabo paralelo compatível com IEEE 1284 (tamanho B) entre a porta paralela do computador e a porta paralela da impressora;
- 2) encaixe os prendedores de arame no lugar para prender o cabo à impressora.

Conecte o cabo de alimentação em ângulo reto (figura 6)

- 1) Verifique a taxa de tensão na impressora;
- 2) Verifique se a chave está na posição desligada (O);
- 3) Conecte o cabo de alimentação em ângulo reto entre a impressora e um filtro de linha aterrado ou uma corrente alternada (AC).

MANUTENÇÃO:

Ajuste o ambiente: não coloque a impressora exposta à luz direta ou próxima a substâncias químicas. Verifique se o ambiente não sofre mudanças abruptas de temperatura ou umidade.

Temperatura: 10 a 32,5 C

Umidade Relativa: 20 a 80%

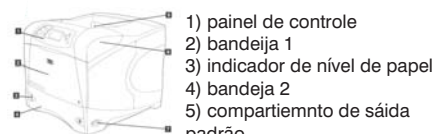


Figura 1

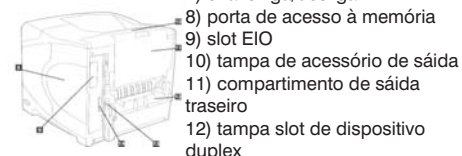


Figura 2

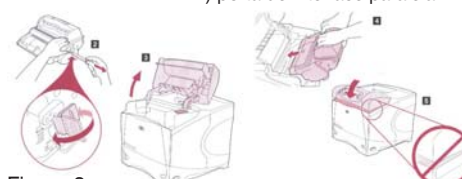


Figura 3

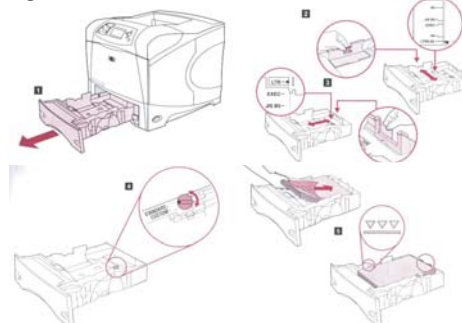


Figura 4



Figura 5

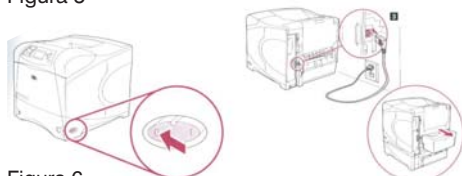


Figura 6

FICHA TÉCNICA 10